

【取り付け方法】

- ①引戸表側の引手加工穴に、ネジ無し引手を圧入します。
- ②引手の上下を反転させ、引戸裏側の引手加工穴に圧入すれば完了です。

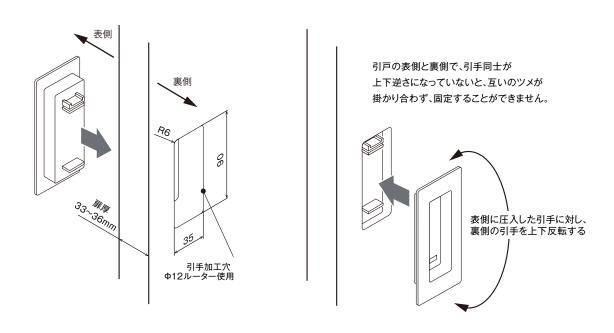

【取り外し方法】

①引手底面の小さな四角い枠をマイナスドライバーで、強く押し破ってください。

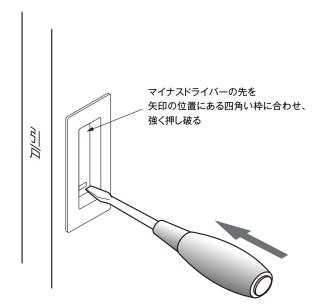

②取り外した引手は再利用不可となります。