



取付時のご注意

【カーペット上取付禁止】床金具をカーペット上に取付けないでください。取付面が不安定なため誤動作の原因となります。
 【取付位置】戸先から100mm以内(吊元側への取付厳禁) / 床～扉本体チリ寸法=9～13mm範囲(推奨11mm)
 【手動ドライバー推奨】電動ドライバーをご使用の場合、ネジを締め切らず、最後に手動ドライバーで締め付けてください。

【各部品と名称】

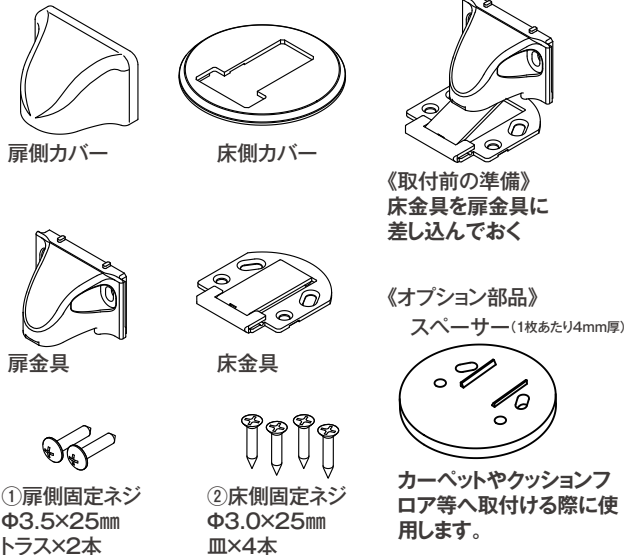

手順 1

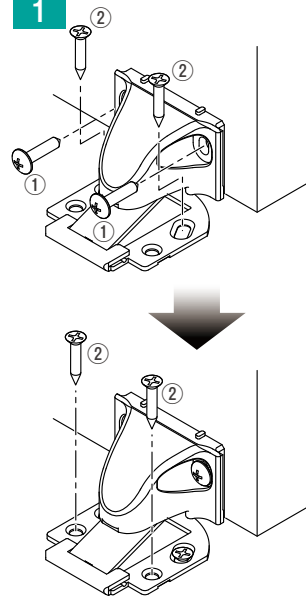

床と扉金具のスキマが11mm±2mmになるように高さを合わせ、扉金具をネジ①で固定します(右下図《下穴加工》を推奨)。

次に床金具を固定する任意の位置に移動させます。扉金具と床金具のセンターを合わせ、床金具の長穴部をネジ②で仮固定します。


この時点ではネジ②を本固定せず、扉金具と床金具が垂直になるよう、床金具の角度を調整します。

角度が決まったら、丸穴部をネジ②で固定し、長穴部も本固定します。

必要に応じて床金具の角度を再調整し、最後にしっかりとネジを固定します。


手順 2

床金具に床側カバーを被せます。(パチンと感触があるまで、しっかり押さえつけてください。)

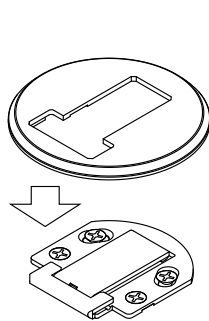


手順 3

扉金具に扉側カバーをしっかりと被せて取付完了です。(パチンと感触があるまで、しっかり押込んでください。)

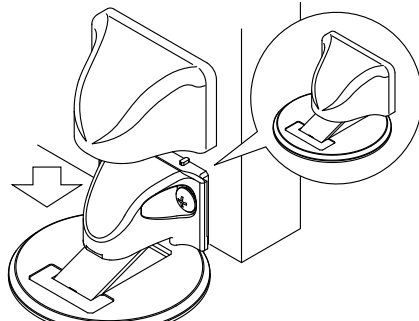

《下穴加工》


扉金具を取付ける際には、ネジ用下穴加工を推奨致します。

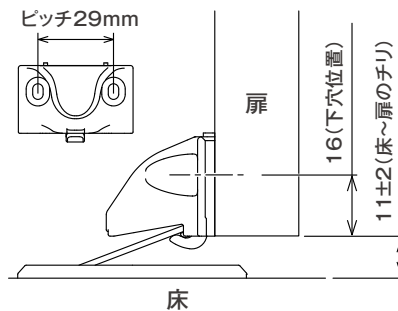

NG 施工例

右図のような施工は、扉や床、製品自体に破損が生じる原因となりますので、ご注意ください。

※吊元側には、絶対に取り付けしないでください。装置や周囲部材の、破損につながります。

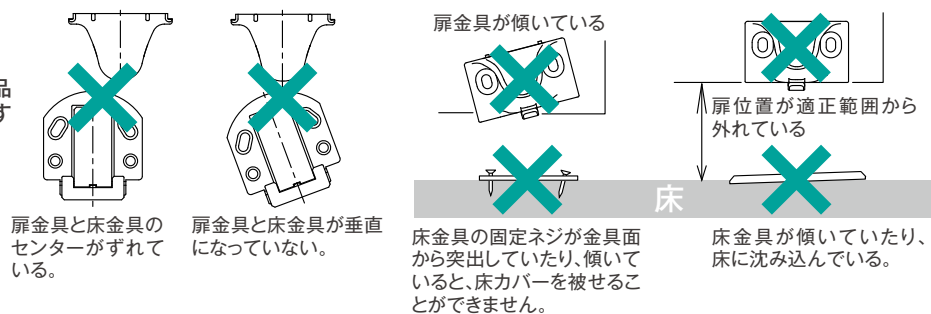

【使用上のご注意】

- 設定範囲内(チリ9～13mm)に取付けてください。範囲外ではキャッチ機能が正常に働かなくなります。
- 扉に後付する製品ですので、扉金具が扉面より突出しております。開閉時やご通行時には十分御注意ください。
- 上記要因や、お客様の誤操作・施工不良によって生じた損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものと致します。