



取付施工手順

イラストはNH-021ですが、NHG-0201でも施工手順、調整方法は同様です。


- 手順 1** ローラー本体とブレーキ本体を上吊レールにセットします。
セットする前にレール内を清掃してください。ホコリやゴミはローラーの動きを妨げる原因になることがあります。
※ブレーキ本体の入れる方向を間違えないようにしてください。

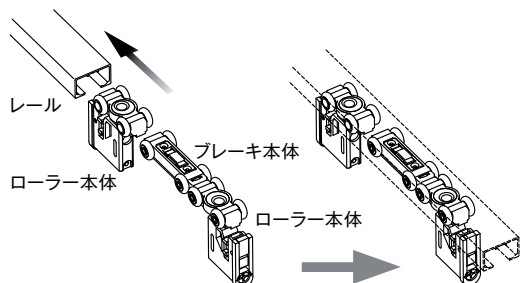

- 手順 2** レールを上枠に固定します。
所定のネジでレールを上枠に固定してください。

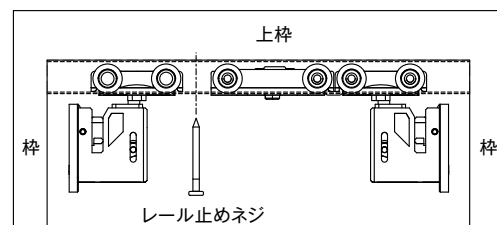

- 手順 3** ブレーキシューを取り付けます。
枠へ取り付けけたレールの所定箇所にブレーキシューをネジ(3.1×16)にて固定してください。
※固定する際、ネジの頭が皿ザグリ部より出ないようにしてください。

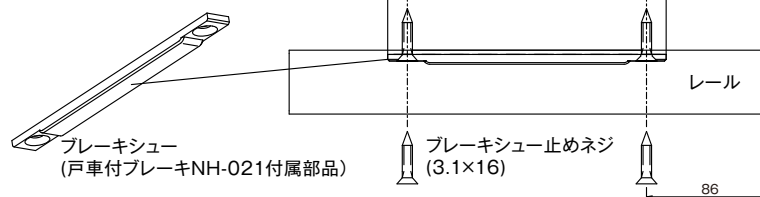

調整方法

扉吊り込み後ブレーキの効きが強すぎる、または弱すぎる場合はオプションのスパナにて調整を行ってください。

※ブレーキが作動している状態で調整を行ったり、定められた調整範囲以上は絶対に回さないでください。破損の原因となります。

