



● 戸車付ブレーキ (NH-021 / NHG-0201) ブレーキ取付施工手順

イラストはNH-021ですが、NHG-0201でも施工手順、調整方法は同様です。


- ① ローラー本体とブレーキシューを上吊レールにセットします。
 セットする前にレール内を清掃してください。ホコリやゴミはローラーの動きを妨げる原因になることがあります。
 ※ブレーキ本体の入れる方向を間違えないようにしてください。

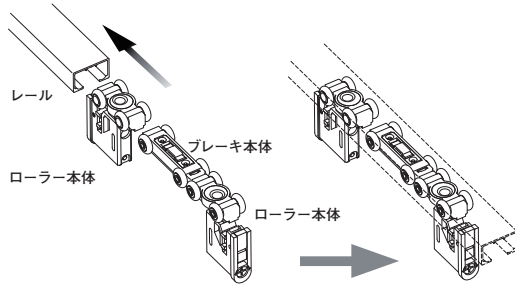

- ② レールを上枠に固定します。
 所定のビスでレールを上枠に固定してください。

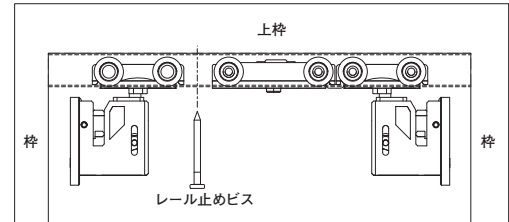

- ③ ブレーキシューを取り付けます。
 枠へ取り付けられたレールの所定箇所にブレーキシューをビス (3.1×16) にて固定してください。
 ※固定する際、ビスの頭が皿ザグリ部より出ないようにしてください。

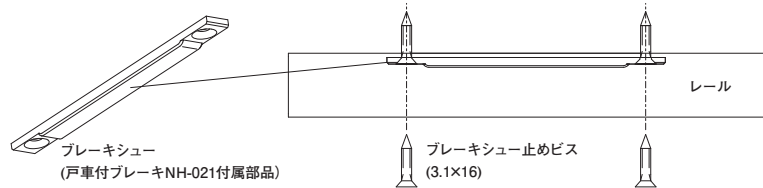

調整方法

扉吊り込み後ブレーキの効きが強すぎる、または弱すぎる場合は付属のスパナにて調整を行ってください。

※ブレーキが作動している状態で調整を行ったり、定められた調整範囲以上は絶対に回さないでください。破損の原因となります。

