


● 下ガイド (NH-031) 取付施工手順

下ガイド掘込寸法

下ガイド (NH-031) レール溝掘込寸法


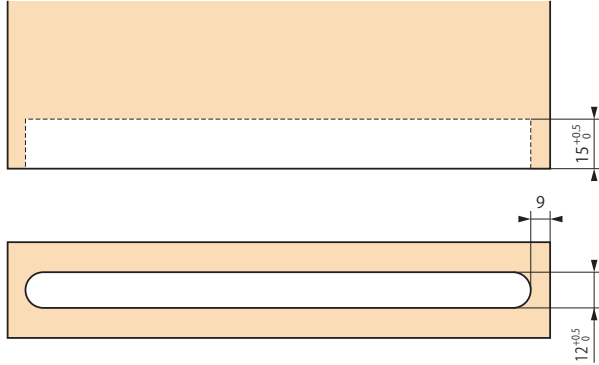


⚠ 金具取付時のご注意


電動ドライバーで取付ビスの締め付けを行う場合はビスを締めきらず、最後に手動ドライバーで締め付けてください (扉へ金具をつける時は締めすぎないように特にご注意ください)。

施工方法


- 床または枠に下ガイド本体を取り付けます。
下ガイド (NH-031) を所定の位置に固定ネジ (3.5×30) で固定し、扉を吊込んでください。
※ 扉側レール溝とローラーガイドの位置を確認しながら扉を吊込んでください。
※ 下ガイド固定後、扉がスムーズに作動することを必ず確認してください。

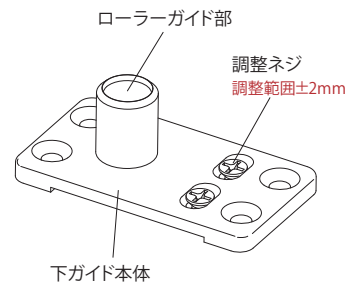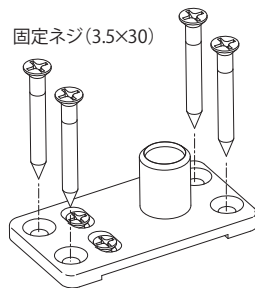

- 扉が戸袋またはもう一方の扉にあたる場合は扉位置を調整してください。
下ガイド (NH-031) の調整ネジをゆるめ扉位置を調整してください。
※ 調整範囲は±2mmです。

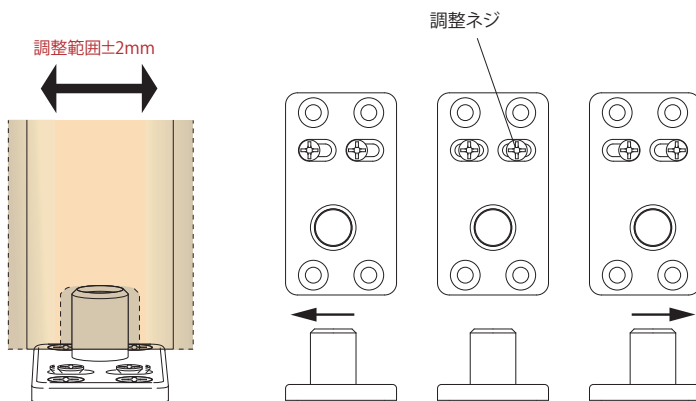

調整部の固定ネジをゆるめて扉の位置を調整します。

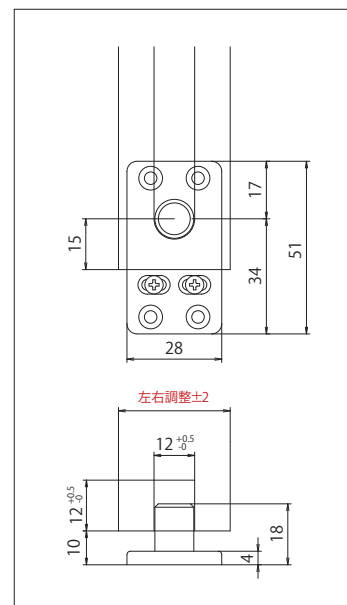

《調整範囲》