


## NHO-0503 ネジ無し引手 41 取付施工手順


### 取り付け方

- ①引戸表側の引手加工穴に、ネジ無し引手を圧入します。
- ②引手の上下を反転させ、引戸裏側の引手加工穴に圧入すれば完了です。

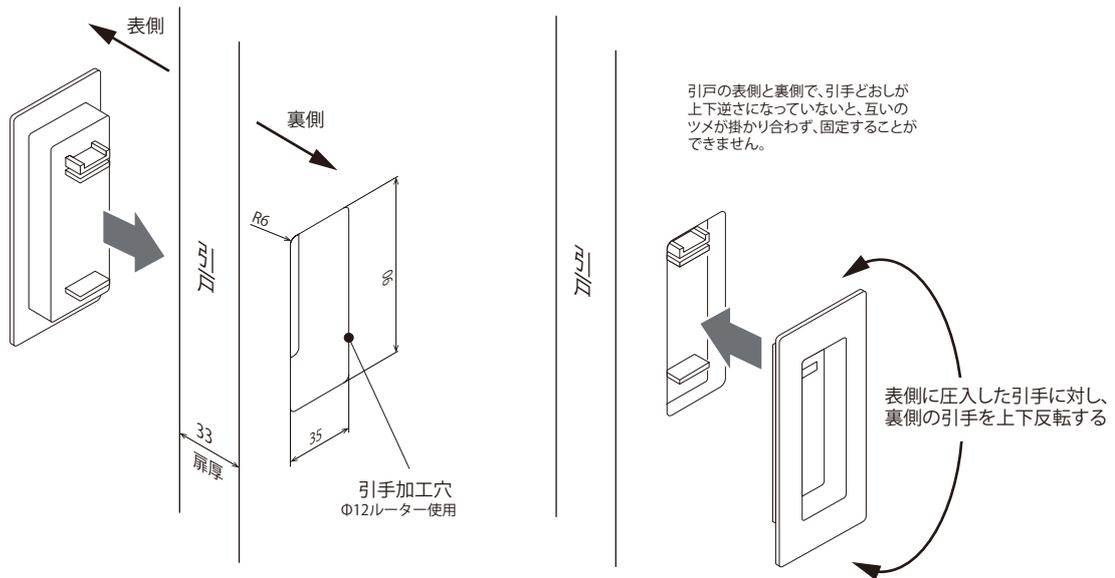

### 取り外し方

- ①引手底面の小さな四角い枠をマイナスドライバーで、強く押し破ってください。

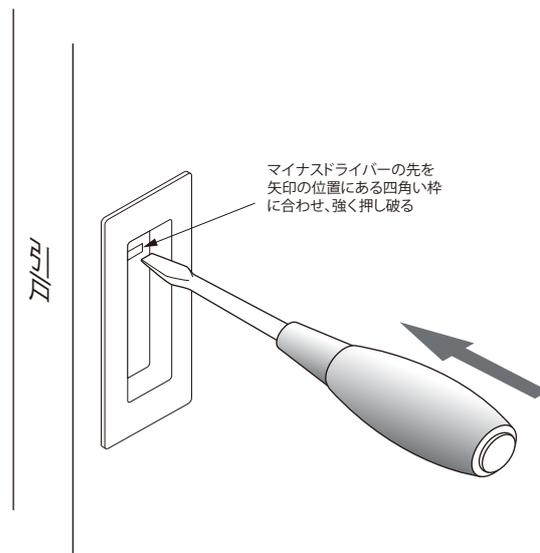

- ②引手脱着後は、新しく引手をご注文ください。