


● エンドブラケット(FD-E35-□□) 施工説明

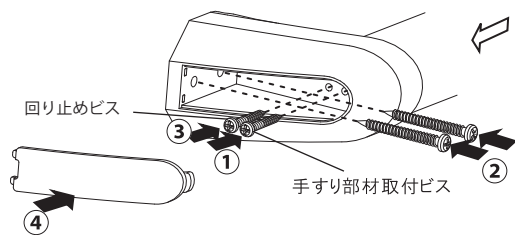

- ①手すり棒をブラケットに差し込み、同梱ビスで中央のビス穴に固定する。
- ②壁面にあてがい、同梱ビスで壁面の芯材へ固定する。
- ③同梱の回り止めビスでブラケットと手すり棒を固定する。
- ④カバーを取付けて完了。

 **ご注意**

・ビス部は下穴加工してください。