

## プッシュロック機能付ドアストッパーPLUST(プラスト)(NDS-006)取付施工手順

## ! 金具取付時のご注意

【カーペット上取付禁止】床金具をカーペット上に取付けないでください。取付面が不安定なため故障の原因となります。 【取付位置】床~扉側本体チリ寸法=9~13mm範囲(推奨:取付治具による取付、チリ=10mm)

【手動ドライバー推奨】電動ドライバーをご使用の場合ネジを締めきらず、最後に手動ドライバーで締めつけてください。

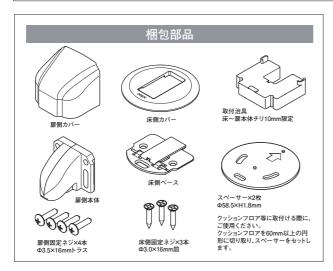




扉側本体を取付治具の上にセットし、扉の任意の位置に軽く 押当てます。長穴(×2)を①で仮固定し、取付位置を調整し ます。調整後、丸穴と長穴を①でしっかり固定してください。



床側ベースを取付ける位置 まで扉を開き、取付治具前面 のV溝(矢印位置×2)に沿っ てペン等で罫書きます。

※罫書き終えたら、取付治具を手前 に引抜いて取外してください。


2 で罫書いた印と、床側ベースの丸穴の位置を合わせ、丸穴(×2) →長穴(×1)の順に、②でしっかり固定してください。最後に床側カ バーと扉側カバーを被せて取付完了です。

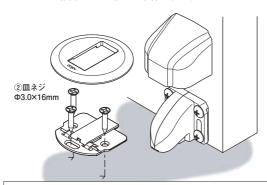

※何らかの要因で、取付治具をご使用になれない場合は、最初に床側 ベースの長穴(×1)を仮固定し位置調整をしてください。調整後、3 ケ所の穴をしっかり固定してください。

## 【操作方法】

PLUSTは自動ロック機構を組み込んだ、ダブルアクション 方式のドアストッパーです。ロック操作は、扉を床金具の位 置まで開いて軽くプッシュするだけです。解除操作も、もう - 度プッシュするだけといたって簡単です。しゃがんで操作 する必要はありません。

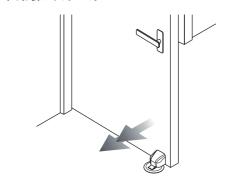

## ! ご注意


右図や下記のような取付や 御使用は、扉・壁・床、または PLUST(プラスト) 自体に破 損を生じる原因となりますの でご注意ください。



雇側金具と床側金具の センターがずれている



床側金具が扉に対して 垂直になっていない

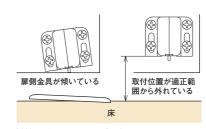

床側金具が傾いているまたは、床に沈み込んでいる (床側ベースが床に沈み込むと、カバーができません)

- ●設定範囲(チリ9~13mm)外では、キャッチ機能・ロック機能が正常に働きません。
- ●ロックモードのまま、扉を無理に閉めないでください。
- ●製品の性格上、扉金具が扉の面から突出しております。開閉時やご通行時には十分ご注意ください。
- ●上記要因や、お客様の誤操作・施工不良によって生じた損害に対し弊社は一切の責任を負わないものと致します。