

NDS-0102 PAT 取付施工手順書

▲ 金具取付時のご注意・・・必ずお読みください

【カーペット上取付禁止】 床金具をカーペット上に取付けないでください。取付面が不安定なため誤動作の原因となります。

【取付位置】 戸先から 100 mm 以内（吊元側への取付厳禁） / 床～扉本体チリ寸法=9～13mm 範囲（推奨 11mm）

【手動ドライバー推奨】 電動ドライバーをご使用の場合、ネジを締め切らず、最後に手動ドライバーで締め付けてください。

【各部品と名称】

① 扉側固定ネジ
Φ3.5×25mm トラス
×2本

② 床側固定ネジ
Φ3.0×25mm サラ
×4本

《取付前の準備》
床金具を扉金具に挿込んでおく

《オプション部品》
スペーサー

カーペットやクッションフロア等へ取付ける際に使用します。

1

床と扉金具のスキマが 11 mm ±2 mm になるように高さを合わせ、扉金具をネジ①で固定します（右下图《下穴加工》を推奨）。


次に床金具を固定する任意の位置に移動させます。扉金具と床金具のセンターを合わせ、床金具の長穴部をネジ②で仮固定します。

この時点ではネジ②を本固定せず、扉金具と床金具が垂直になるよう、床金具の角度を調整します。


角度が決まったら、丸穴部をネジ②で固定し、長穴部も本固定します。

必要に応じて床金具の角度を再調整し、最後にしっかりとネジを固定します。

2 床金具に床側カバーを被せます。（バチンと感触があるまで、しっかり押さえつけてください。）

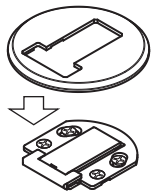


3 扉金具に扉側カバーをしっかりと被せて取付完了です。（バチンと感触があるまで、しっかり押し込んでください。）

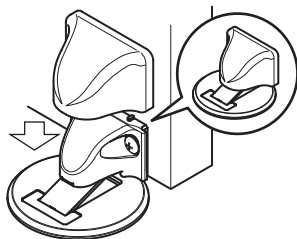

《下穴加工》


扉金具を取付ける際には、ネジ用下穴加工を推奨致します。

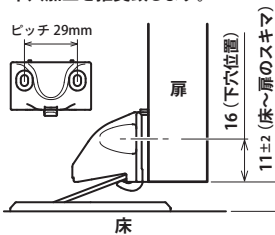

NG 施工例

右図のような施工は、扉や床、製品自体に破損が生じる原因となりますので、ご注意ください。

※吊元側には、絶対に取り付けられないでください。装置や周囲部材の、破損につながります。

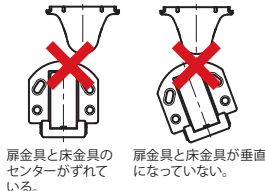

扉金具が傾いている



扉金具が傾いたり、床に沈み込んでいる。



【使用上のご注意】

- 設定範囲内（チリ 9～13 mm）に取付けてください。範囲外ではキャッチ機能が正常に働かなくなります。
- 扉に後付する製品ですので、扉金具が扉面より突出しております。開閉時や通行時には十分御注意ください。
- 上記要因や、お客様の誤操作・施工不良によって生じた損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものと致します。