
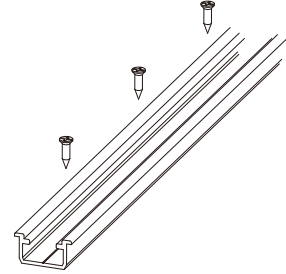


 **金具取付時のご注意**

- ※電動ドライバーで取付ビスの締付けを行う場合はビスを締めきらず、最後に手動ドライバーで締め付けてください  
(扉へ金具をつける時は締めすぎないように特にご注意ください)。
- ※折戸の開放時には、折曲部にスキマが生じますので、扉を閉める際には指を挟まないよう、ご注意ください。

**掘込加工図**

ガイドレール (NP-01)

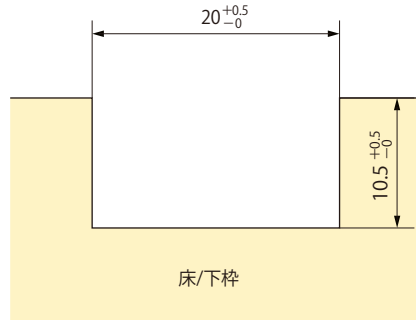

床または下枠の掘込寸法をよくご確認の上、  
レールを所定のネジにて固定してください。