あおり止め機能付ドアストッパー

ロッキンカイトPAT 取付/取扱説明書

⚠金具取付時のご注意

【クッションフロア、カーペット上取付禁止】床金具をクッションフロアやカーペット（ソフトカーペットを含む）の上に直接取付けないでください。取付面が不安定なため、正常に作動せず、故障や事故の原因となります。
【取付位置】戸先から100㎜以内。床～扉側本体チリ寸法＝7～13㎜範囲（推奨：取付治具による取付, チリ＝10㎜）。
【手動ドライバー推奨】電動ドライバーをご使用の場合ネジを締めきらず、最後に手動ドライバーで締めつけてください。

【梱包部品】

扉側カバー

床側カバー

取付治具
床～扉本体 チリ10㎜設定

扉側本体

床側ベース

スペーサー×2枚
φ58.5×H1.8㎜
クッションフロア等に取付ける際に、ご使用ください。クッションフロアを60㎜以上の円形に切り取り、スペーサーをセットします。

トラスネジ×4本
φ3.5×16㎜

サラネジ×3本
φ3.0×16㎜

1

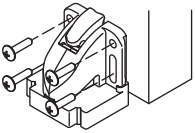

扉側本体を取付治具にセットし、扉の任意の位置に軽く押当てます。長穴（×2）を①で仮固定し、取付位置を調整します。調整後、丸穴と長穴を①でしっかり固定してください。



2 床側ベースを取付ける位置まで扉を開き、取付治具前面のV溝（矢印位置×2）に沿ってペン等で罫書きます。※罫書き終えたら、取付治具を手前に引抜いて取外してください。

3 2で罫書いた印と、床側ベースの丸穴の位置を合わせ、丸穴（×2）→長穴（×1）の順に、②でしっかり固定してください。最後に床側カバーと扉側カバーを被せて取付完了です。

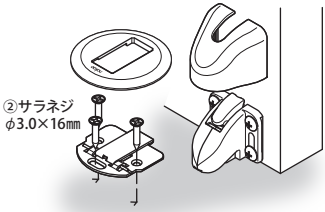

※何らかの理由で、取付治具をご使用になれない場合は、最初に床側ベースの長穴（×1）を仮固定し位置調整をしてください。調整後、3ヶ所の穴をしっかり固定してください。

【操作方法】上側にある切替スイッチを押す度にフリーモード（解除）とロックモード（固定）が切り替わります。
※スイッチの操作は、扉を手で軽く固定しながら行ってください。



フリーモード	ロックモード
スイッチを下げる 扉を開閉可能にします	スイッチを上げる 扉が閉じないようにします

●装置をロックしたまま扉を無理に閉めないでください。扉・壁・床、またはロッキンカイト本体に破損を生じる原因となります。

NG施工例

床金具の固定ネジが金具面から突出していたり、傾いていると、床カバーをかぶせることができません

扉側金具が傾いている

取付位置が適正範囲から外れている


扉側金具と床側金具のセンターがずれている


床側金具が扉に対して垂直になっていない

※製品は、必ず戸先から100mm以内に取り付けて下さい。吊元側への取り付けは、絶対に厳禁です。ロッキンカイトや、周囲部材の破損につながります。

【使用上のご注意】
●設定範囲（チリ7～13㎜）外では、キャッチ機能・ロック機能が正常に働きません。
●ロックモードのまま、扉を無理に閉めないでください。
●製品の性格上、扉金具が扉の面から突出しております。開閉時やご通行時には十分ご注意ください。
●上記要因や、お客様の誤操作・施工不良によって生じた損害に対し弊社は一切の責任を負わないものと致します。

株式会社中尾製作所

No.20131224